OTTA Leggeanvisning 47 cm x 47 cm Firkantstein

Alle mål er KUN retningsgivende.


Nøyaktig lekteavstand må beregnes. Lekteavstanden må tilpasses slik at øverste lekte blir liggende tett ved mønespissen.

Sideveis må også taksteinen fordeles slik at det blir avsluttet med en hel eller en halv stein ved begge gavlene. Avstand mellom taksteinene skal være fra 7 til 12 mm.


Hver stein bør merkes opp for å gjøre monteringen lettere og for å sikre at det blir nøyaktige diagonaler.

Normalstein og fotstein leveres med hull for innfesting. Mønestein og gavlstein leveres uten hull.

Tykkelse på takskifer: 12 mm

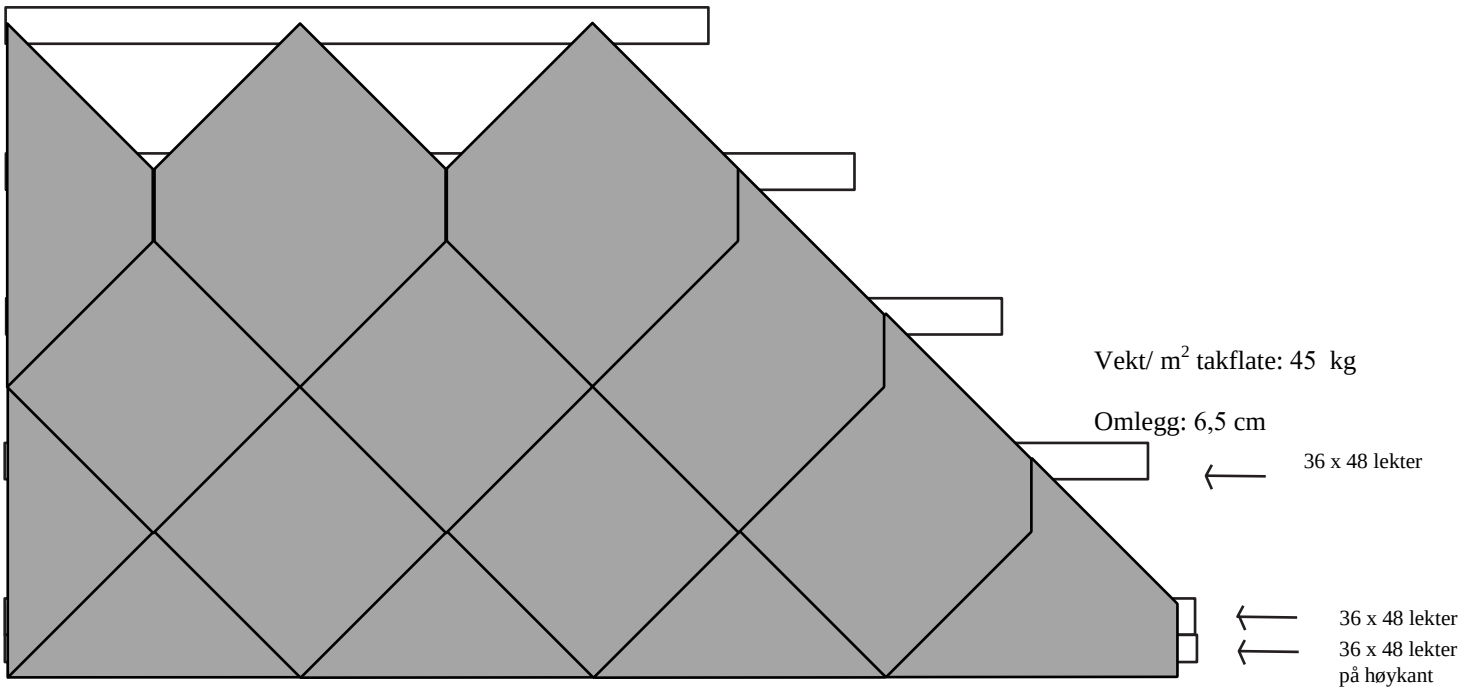


Hvis større dryppnese ønskes reduseres avstanden mellom de første lektene der remsen ligger. Her kan det også komme inn at en trenger å justere dryppnesen pga at en skal klare å komme ut på en helstein på mønet (ved utregningen andre ord)

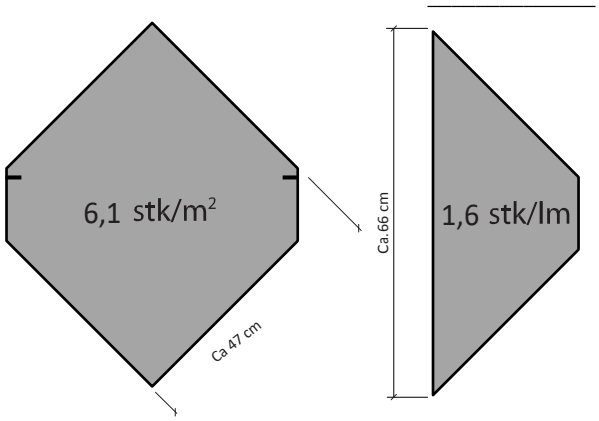

Firkantstein

Gavlstein

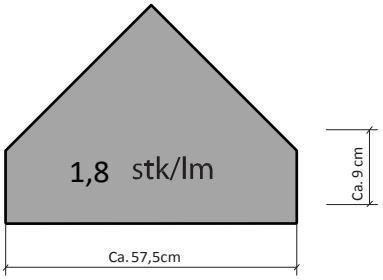

Fot/mønestein

Lekteavstand: ca 27,5 cm

I875 | OTTA SKIFER